チェアーサイドバキューム NEW クリンテクト CT-1 取扱説明書

この度は、NEW クリンテクト CT-1 をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
この商品を安全に正しく使用して頂くために、お使いになる前にこの取扱い説明書をよくお読み下さい。

【各部名称】

正面

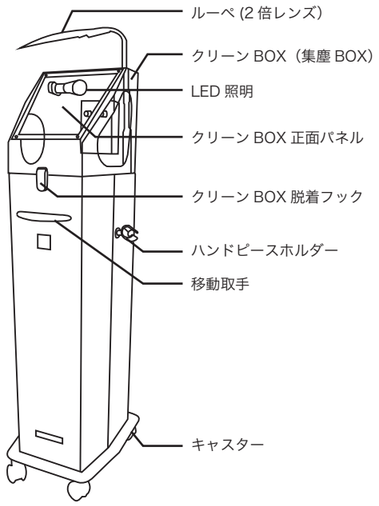

背面

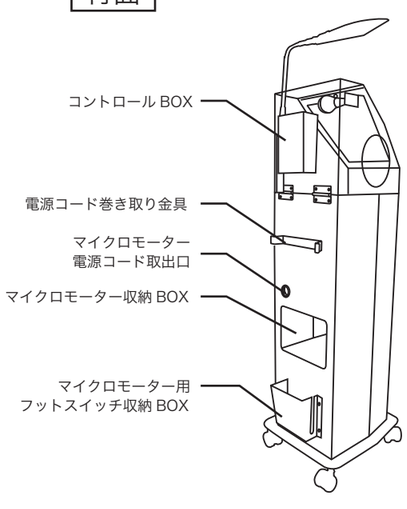

【仕様】

電源：100V/7A　(50/60Hz)
寸法：本体（ルーペは除きます）
W210×D240×H970　（cm）
キャスター台
W270×D300　（cm）
重量：18kg

【付属品】

取扱説明書：1 部
紙パック：5 枚（東芝：VPF-5）
保証書：1 部

特　長

●スリム・コンパクトなボディーに 600w の強力吸引力、そして高い耐久性をもちます。
●石こう粉塵、レジン切削粉などの吸引においても高い耐久性を持ちます。
●粉塵の処理も市販の紙パック（東芝製 VPF-5）を交換するだけで清潔・簡単・経済的です。
●２倍大型拡大ルーペを標準装備。大きく拡大しながら作業が行えます。
●ルーペは、付属のベーススタンドにネジ止めして頂ければ、単独でスタンドルーペとしてもお使い頂けます。
●高輝度 LED 照明で庫内が明るくクッキリ見えます。

構　成

本装置は、上部にあるクリーン BOX（集塵 BOX）と下部にある集塵機本体との２パーツで構成されています。
上部のクリーン BOX は本体正面にあるクリーン BOX 脱着フックを外すことにより、ワンタッチで開閉又は脱着できます。

設　置

クリーン BOX 脱着フックを外し、クリーン BOX を開け集塵機本体に紙パックが正しくセットされているかご確認ください。

① 紙パック取付板

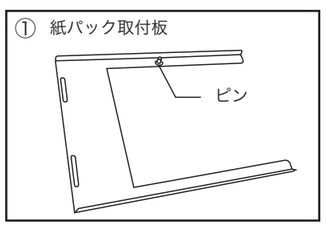

① 紙パック取付板に紙パック VPF-5 を取付します。
紙パックに空いている穴を紙パック取付板のピンに差し込むだけで紙パックは正しい位置にセットされています。

⚠注意　紙パックを取付する際は、必ず紙パックを広げてセットして下さい。吸引力が低下する場合があります。

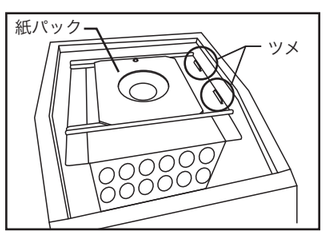

② ①を本体にセットします。
本体の正面向って右側の２カ所のツメに紙パック取付板のミゾに合わせ差し込みます。（反対側は置くだけです。）

③ クリーンボックスの背面の蝶番が所定の位置にあることを確認し、クリーン BOX をかぶせ、クリーン BOX 脱着フックを「パチン」と確実に閉めて下さい。

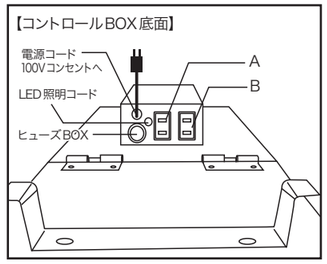

④ クリーン BOX 背面にあるコントロールボックスに各コンセントを差し込みます。
1. 集塵機本体から出ている集塵モーターの電源コードプラグをコントロール BOX の A に差し込みます。
2. 技工用モーターを CT-1 と連動させたい場合、技工用モーターの電源 BOX B に差し込みます。この場合、CT-1 のバキュームモーター NO/OFF スイッチと連動するので、吸引スイッチが OFF の場合は技工用モーターも止まります。

⚠注意　技工用モーター単独でご使用になりたい場合は、別電源からお取りください。

⑤ 電源コードを 100V コンセントに差し込み準備完了です。

付属の２倍ルーペをお使いの場合

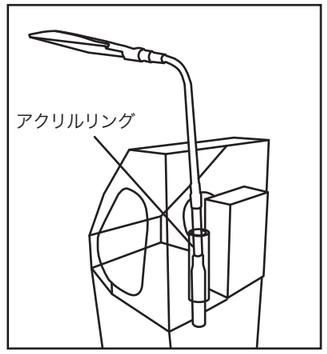

● クリンテクトとルーペは別包装されています。
ルーペをお使いになる場合は、軸棒を体背面のアクリルリングに差し込んでお使い下さい。
● ルーペ軸棒とアクリルリングは 0.3 ㎜のクリアランスがあり、360°フリー回転できるようになっています。又、付属のベーススタンドと組み合わせて頂く事で、どこでもお使い頂けます様、ルーペ脱着も容易に行えます。

メモ　ルーペ軸棒に両面テープ等を巻き、ルーペを固定してお使い頂く事も出来ます。

⚠注意　ルーペはアクリル製ですのでアルコールや研磨材入りの洗剤はご使用にならないで下さい。くもりの原因となります。汚れた場合は、中性洗剤を付けた柔らかい布で清掃して下さい。

使　用　方　法

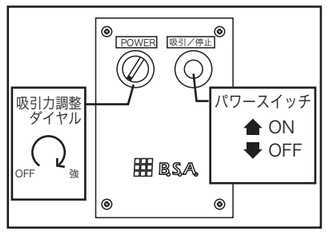

① コントロール BOX のパワースイッチを ON にすると、LED 照明が点灯しモーターが回転を始めます。
吸引調整ダイヤルを回してお好みのパワーに調整してください。
（パワースイッチをオンにしても図の様に吸引調整ダイヤルの目盛りが左端の状態では、モーターは若干の動作音はしますが、吸引はしません。）

② 作業が終了したら、スイッチを OFF にします。

⚠注意　長期間使用しない場合は、コンセントからプラグを抜いて下さい。

お　手　入　れ

● 紙パックが粉塵でいっぱいになると、吸引力が低下します。紙パックが詰まったままご使用になりますと故障の原因となりますので、紙パックの交換をして下さい。

交換の目安…吸引力が低下した時、吸引音が大きくなった時が交換時期です。

● 紙パックを交換する際は、必ず紙パックを広げてセットして下さい。
東芝製 VPF-5 紙パックは BSA でも販売しておりますが、電気店又はホームセンター等でお買い求め頂けます。

⚠注意　（VPF-5 は微粉塵がもれにくい構造となっておりますので VPF-5 以外の紙パックはご使用にならないで下さい。

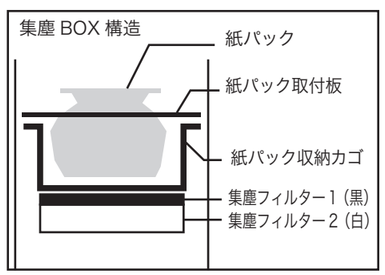

● フィルターの清掃は、クリーン BOX 脱着フックを外し、紙パック取付板→紙パック収納カゴを始めに外して下さい。次に、その下にある黒い集塵フィルターがあります。このフィルターにホコリが付いている場合は、はたくか、軽く水で洗い流して下さい。
水洗いした場合は、よく乾燥させてから元の場所に取付けて下さい。

● クリーン BOX 全面パネルが傷ついたり、白く曇って見えにくくなった場合は、別売の正面パネル（1 枚 1,500 円）をお買い求め下さい。プラスドライバーで簡単に交換ができます。
● 破損などでクリーン BOX を全て交換される場合は、1 セット 22,000 円です。コントロール BOX・LED 電球・金具類のお取替えはドライバー 1 本で簡単に行えますが、ご希望により、弊社でも承ります。